

Seinäjoen Toripaviljonki Tekniikka

PA

- Community IC6-2082/96 HI/Mid
- Community IS6-112 Sub

Monitorit

- Community IC6-1062/00 (2kpl katossa)

Viiveet

- 4 x 70v linjakaiutinta valaisinpylväissä.

Mikrofonit

- 2 x Shure SM58 wireless

Mikseri

- Behringer X32Rack Dante laajennuksella

Proessori

- Soundweb BSS BLU-100

Kaapelointi



- Analoginen kytkentärasia lavalla sähkökeskuksen yhteydessä. 16 x XLR in, 8 x XLR out kaapeloitu suoraan Behringer X32Rackiin.

Valot

- 7kpl Studio Due Inground RGBW upotetut valaisimet
- 8kpl Martin Exterior Wash 100 valaisimet kattorakenteissa
- 8kpl Selux olivio Grande RGBW Torikannen korkeat valaisinpylväät

Patchlist

- Studio due Terra Plus 9ch mode
 - o Position 1-7
 - o DMX channels 1-63
- Exterior Wash 100 4ch mode
 - o Position 8-15
 - o DMX channels 100-131
- Selux Olivio Grande RGBW 4ch mode
 - o Position 16-23
 - o DMX channels 200-228

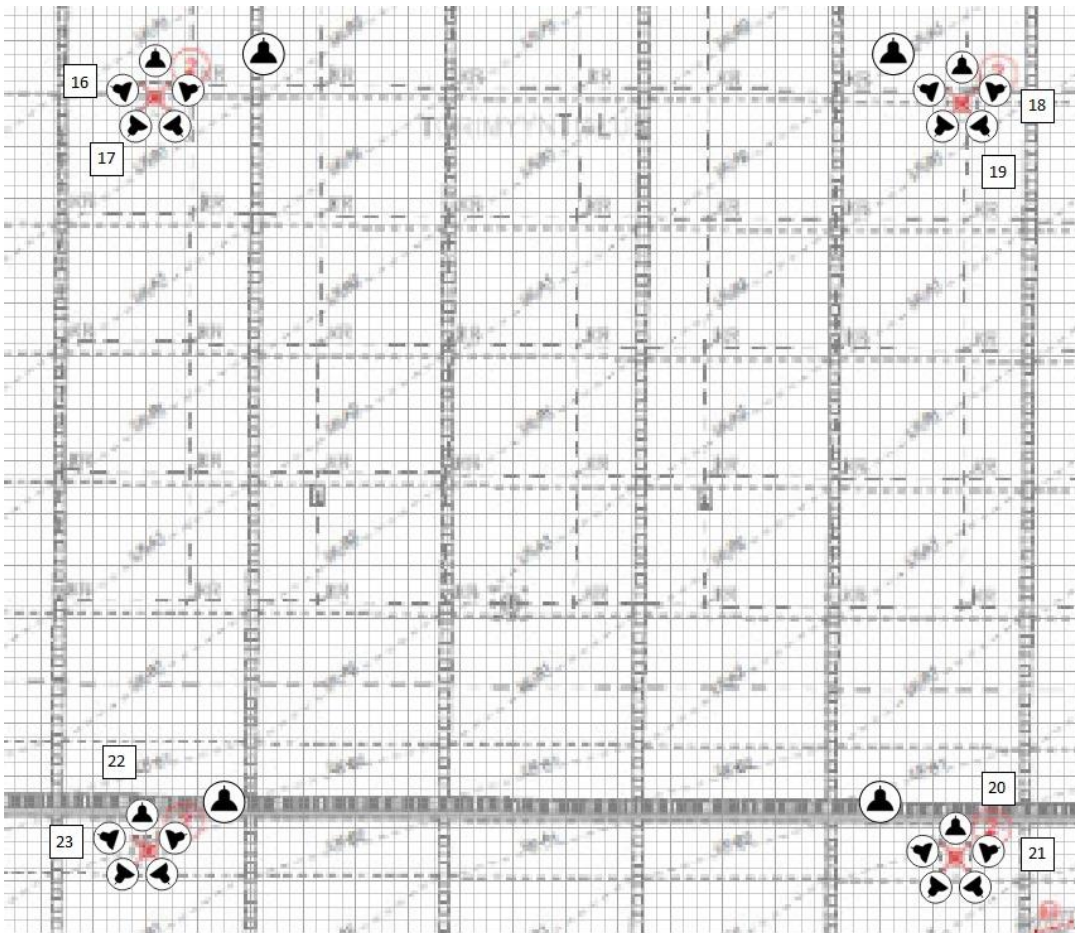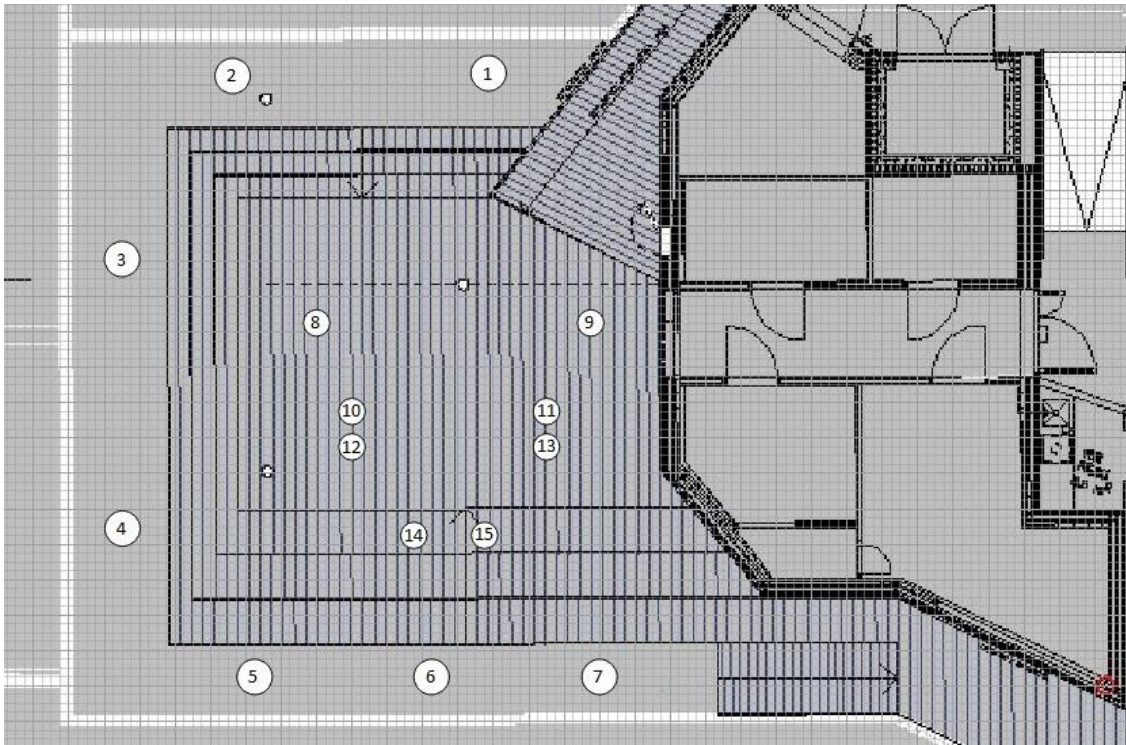



Käynnistä järjestelmä painamalla painiketta
"JÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYS"



Järjestelmä on käynnissä kun valkoinen merkkivalo
"syttyy"



Paina nuolen osoittamaa painiketta paneelin vasemmassa yläkulmassa.

Paneelin vasemman puoleisista painikkeista aukeaa paneelin oikealle puolelle alavalikko josta voidaan säätää yksittäisiä äänilähteitä.




Mic 1 PA = Langaton mikki 1 äänenvoimakkuus torille

Paina nuolen osoittamaa painiketta.

Mic 1 Mon = Langaton mikki 1 äänenvoimakkuus lavalle

Mic 2 PA = Langaton mikki 2 äänenvoimakkuus torille

Mic 2 Mon = Langaton mikki 2 äänenvoimakkuus lavalle

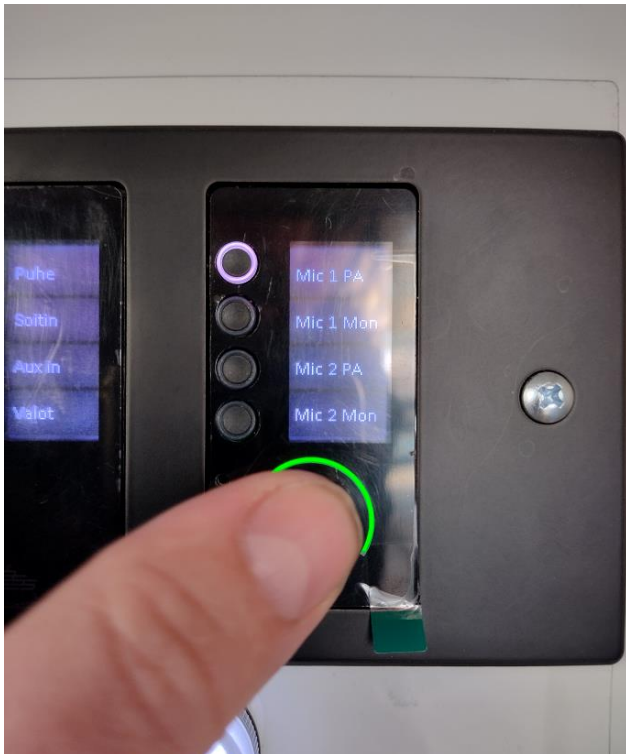

Paina säädintä kunnes vihreä valo vilahtaa säätimen ympärillä. Vihreä valo indikoi kanavan olevan auki. Tämän jälkeen pyöritä säädintä myötäpäivään halutun voimakkuuden saavuttamiseksi.

Jos säätimen ympärillä vilahtaa punainen valo tarkoittaa tämä että kyseinen kanava on kiinni eikä ääni kuulu valinnan osoittamalle alueelle.



Soitin kohdasta löytyy CD/AUX/BT soitin sekä Radio.

Näiden käyttöönotto vaati tekniikan edustajan paikalle.

Oikean puoleiset valinnat ylhäältä alaspäin

CD/AUX/BT = CD/AUX/BT äänenvoimakkuus torille

Mon = CD/AUX/BT äänenvoimakkuus lavalle

Radio = Radio äänenvoimakkuus torille

Mon = Radio äänenvoimakkuus lavalle



Aux in ulkopuolisen äänilähteen (mikseri, cd, puhelin) kytkentä järjestelmään liitettä kotelon kanavat 26-29.

Aux 1 Master = kanavat 26-27 (LR)
äänenvoimakkuus torille

Aux 1 Mon = kanavat 26-27 (LR)
äänenvoimakkuus lavalle

Aux 2 Master = kanavat 28-29 (LR)
äänenvoimakkuus torille

Aux 2 Mon = kanavat 28-29 (LR)
äänenvoimakkuus lavalle



Valot

Valot On = Lavan valot syttyvät

Valot Off = Lavan valot sammuvat